


Montageanleitung | Anbringung von Wandfolien



Wichtiger Hinweis: Der Untergrund muss glatt sowie frei von Staub und Fett sein. Die Folie haftet nicht auf groben Putz, staubigen, sandigen, rauen oder bröckeligen Untergründen.

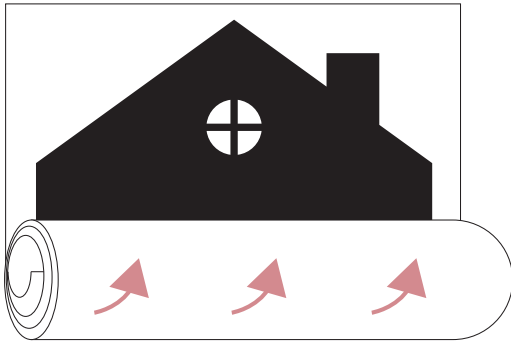


1. Rollen Sie die Folie von unten nach oben auf.

Hinweis: Dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig. Sie können die Folie beim Bekleben auch herabhängen lassen. In jedem Fall, sollte die Montage nicht alleine erfolgen.



2. Ziehen Sie das Folienmotiv an der Oberkante ca. 10 cm vom Trägermaterial ab, knicken Sie das Trägermaterial nach hinten und fixieren Sie den abgezogenen Folienteil fest an der Wand.

Achtung: Die Folie ist jetzt nur leicht fixiert, deshalb sollten Sie beim nächsten Schritt behutsam vorgehen!

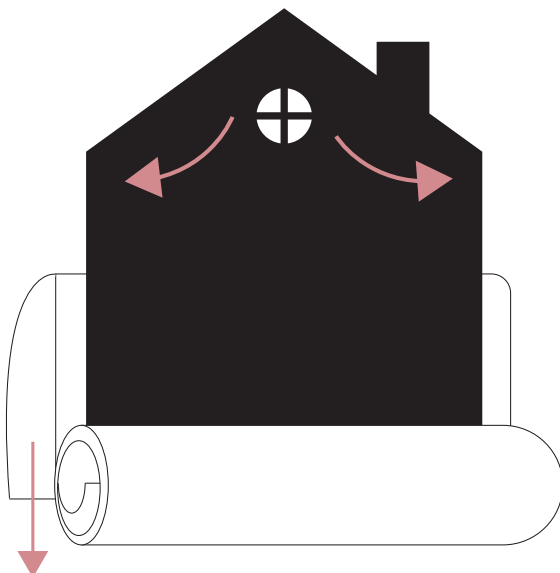

3. Bringen Sie die Folie von der Mitte nach Außen auf, um die Luft gleichmäßig herauszustreichen. Ziehen Sie dabei das Trägerpapier gleichmäßig nach unten.

Hinweis: Wir empfehlen die Beklebung mit einem weichen Filzraker. Die Folie sollte mit ca. 3 kg Anpressdruck aufgebracht werden.

Achtung: Die Folie erreicht erst nach 24 Stunden ihre maximale Dimensionsstabilität und muss anschließend gegebenenfalls noch einmal festgerakelt werden.